


YUBOKUMIN

湯牧民

五右衛門風呂 Roten

露天[デラックスタイプ]

施工説明書

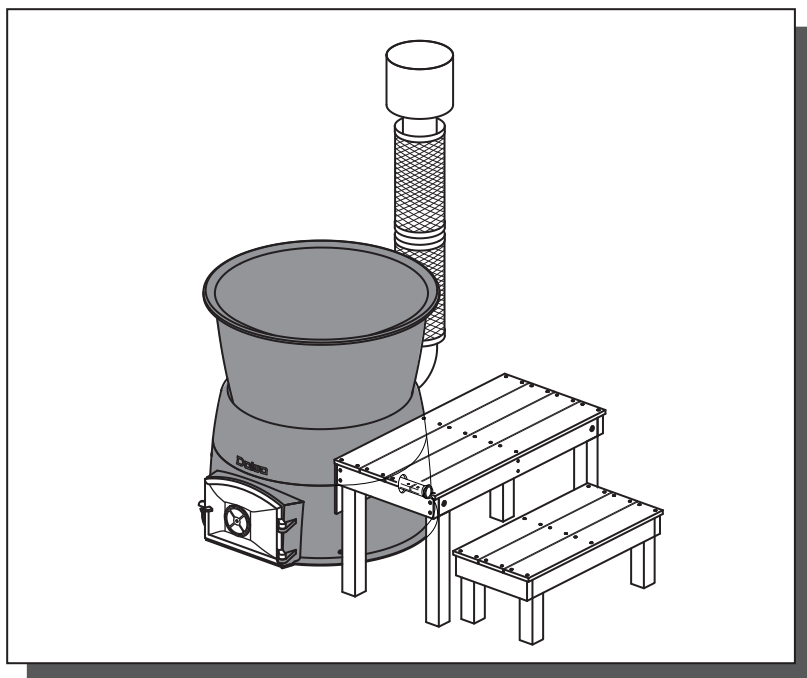

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
この「施工説明書」をよくお読みのうえ、安全で正しい作業をお願いします。

●施工上の注意●

- 部品の破損・損失を防ぐ為、各部品は組立現場にて開梱してください。
- 運搬中、落としたり転がしたりしますと、商品が破損する恐れがありますので十分にご注意ください。
- 木枠の開梱はPPバンドを切ると簡単に行えます。木枠を壊して開梱しないでください。
- かまど 浴槽等は重量物ですので、運搬組立作業は2人以上で行い、指や爪先を挟まないようご注意ください。
- 開梱後の木枠や段ボール箱のクギ・トゲには十分ご注意ください。
- 浴槽かまどの取扱い・手入れについては、別冊「湯牧民 / 五右衛門風呂 取扱説明書」をご覧ください。

もくじ




●製品仕様・・・・・・・・・・・・・1

●施工手順・・・・・・・・・・・・・3

●パーツリスト・・・・・・・・・・・・・2

Daiwa

●製品仕様

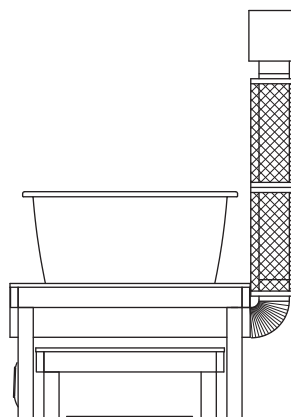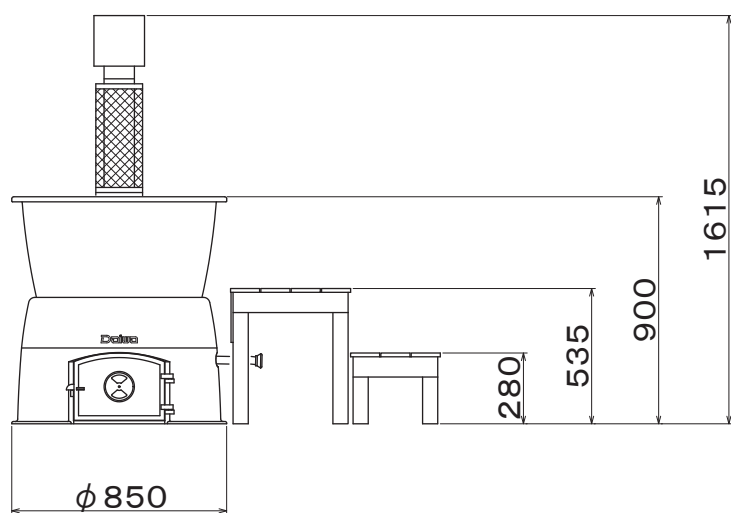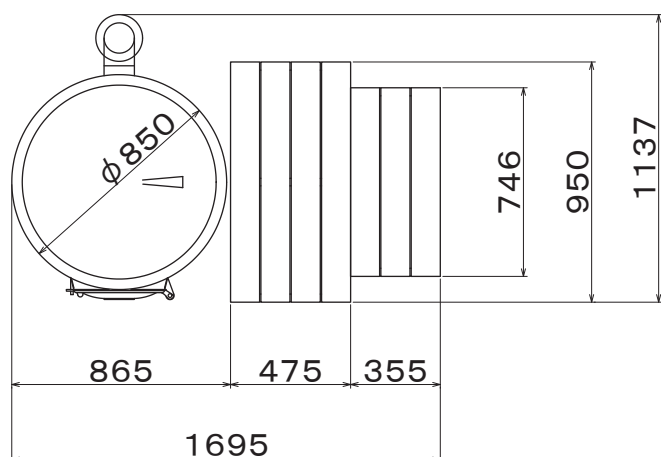

浴槽かまど仕様(煙突・踏み台除く)


組立寸法	φ 8 5 c m × H 9 0 c m
組立質量	1 5 0 k g
材 質	鋳鉄
浴槽型式	長州丸 2 5 型
浴槽寸法	φ 8 5 c m × H 6 2 c m
満水容量	2 1 5 ℓ
浴槽表面処理	ホーロ一下引き
かまど表面処理	樹脂塗装

● パーツリスト


組立作業に入る前に、部品点数を確認してください。

※基礎部材（セメント・ブロック等）、火床用レンガは含まれておりません。


・かまど上

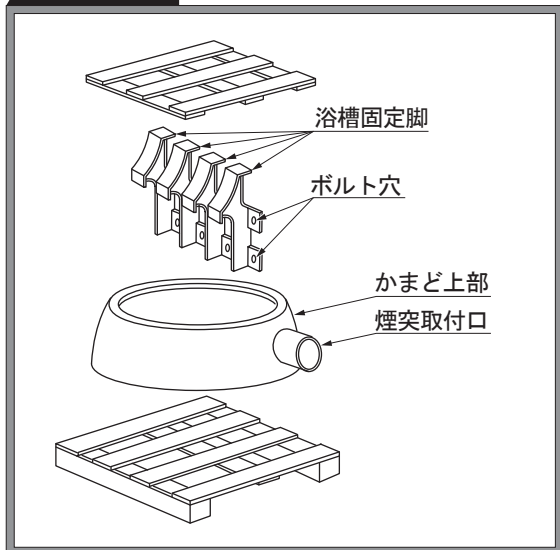

・かまど下

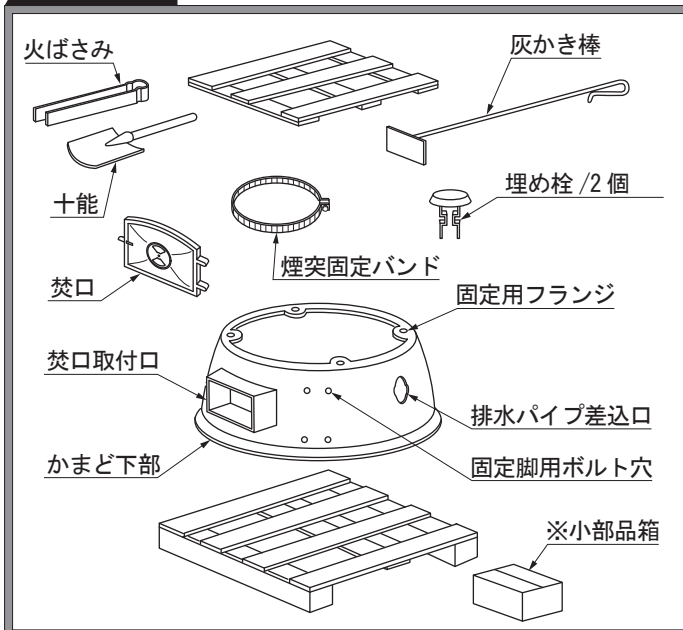

・浴 槽

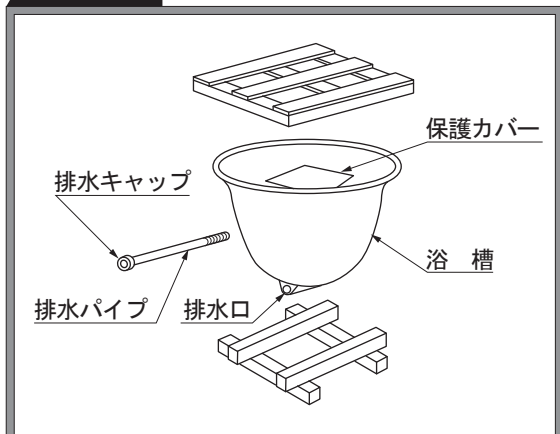

※小部品箱

片ロスパン (2ヶ)	ボルト 20 個	袋ナット 16 個	ナット 4 個	ワッシャ 40 個


煙突セット(箱名:パート2)




・風呂ふた、風呂底







踏み台キット(高)/1セット




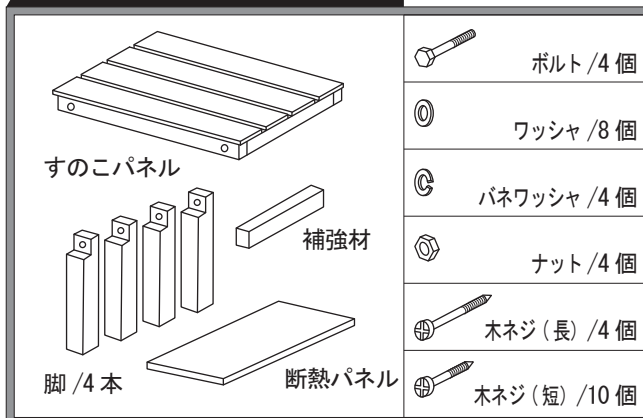





踏み台キット(低)/1セット

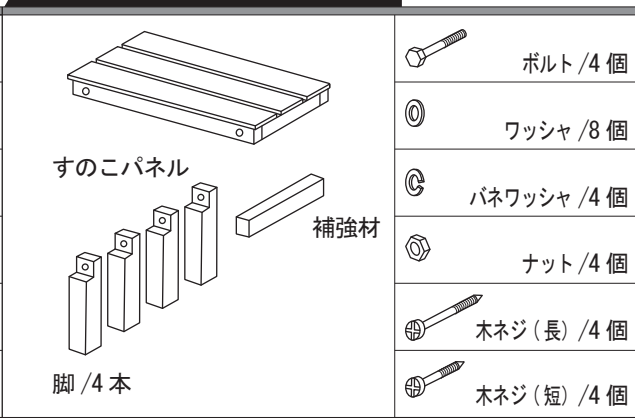

●施工手順

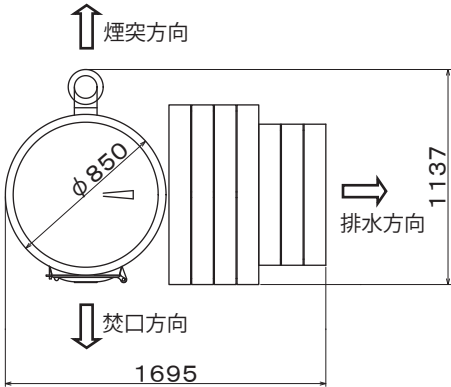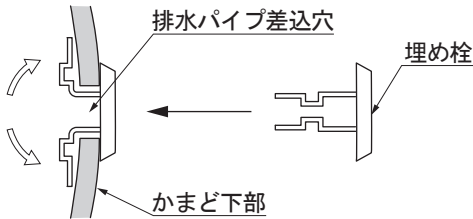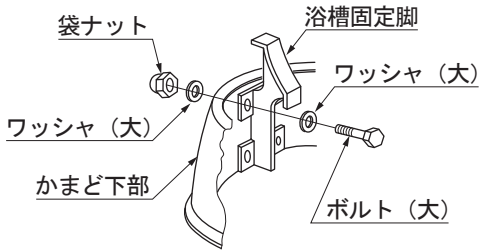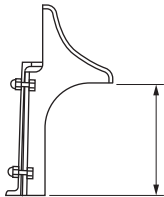作業内容	注意・関連事項
1. 基礎作り ①かまどと踏み台の設置場所を決めます。 ②焚口・排水・煙突の方向を決めます。 ③セメントもしくはコンクリートブロックで基礎を作ります。 	●焚口・排水・煙突の方向は、90° 毎に調整できますが、焚口と煙突を同じ方向にしないでください。 ●火災予防のため、煙突から1m以内に建物や樹木が入らないようにしてください。 ●セメント施工の場合は、セメントの硬化に1日必要です。
2. かまど下部の設置 焚口方向を確認の上、かまど下部を設置します。	●かまど下部を基礎上に設置した際、ガタツキが無いようにしてください。
3. 埋め栓の取り付け 排水方向以外の排水パイプ差込穴（2ヶ所）に埋め栓を外側から差し込み、内側からツメを拡げます。 	●かまど下部には排水パイプ差込穴が3ヶ所あります。
4. 浴槽固定脚の取り付け 浴槽固定脚（4個）を、かまど下部に取り付けます。 	●浴槽固定脚4個が同じレベルであることを確認して下さい。  この高さが4個とも同じであること。

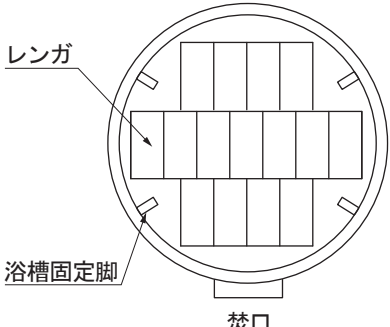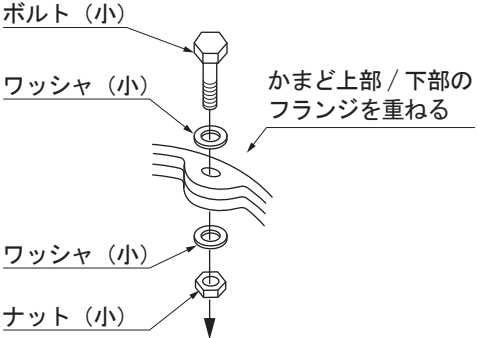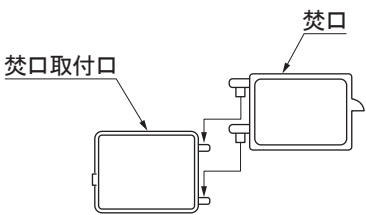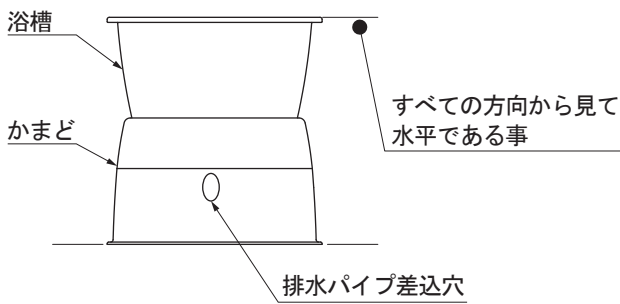作業内容	注意・関連事項
5. 火床作り かまど内部にレンガを並べます。 	●レンガを並べる際、目地は必要ありません。 ●火床を作ることにより、浴槽底面と火床の距離を適切にし、火床の浸水を防ぎます。 ●レンガは、お客様準備品です。
6. かまど上部の取り付け 煙突方向を確認の上、かまど上部をかまど下部に据え、4カ所固定します。 	
7. 焚口の取り付け 焚口取付口に焚口を取り付けます。 	
8. 浴槽の据え付け 排水方向を確認の上、浴槽をかまどに据え付けます。 	●浴槽をかまどに据え付ける際、浴槽排水口と、かまど下部の排水パイプ差込穴の方向を合わせてください。 ●浴槽据え付け後、浴槽にガタツキがあったり、かまど上部の縁と浴槽が当たってしまう場合は、浴槽を取り除き、浴槽固定脚のレベルを再度調整してください。

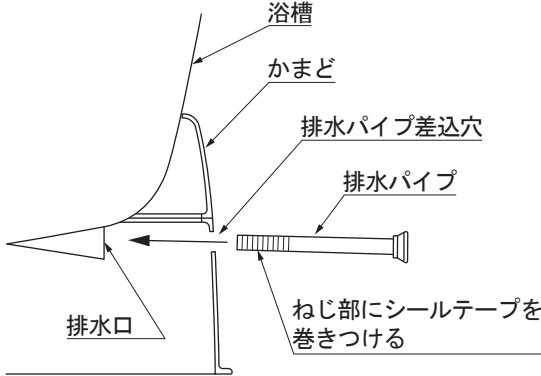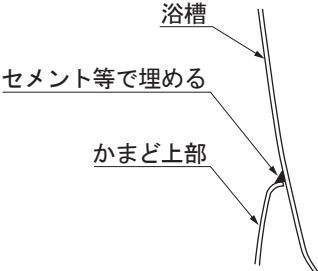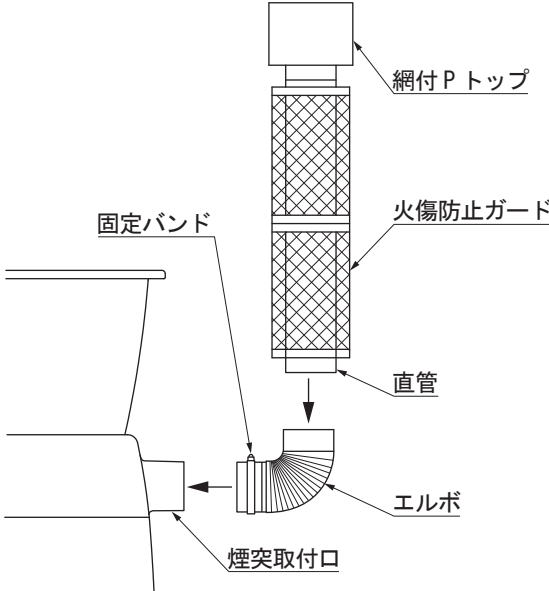
作業内容	注意・関連事項
9. 排水パイプの取り付け ①排水パイプのネジ部（浴槽に取り付ける側）にシールテープを巻き付けます。 ②差込穴を通して排水口にパイプをねじこみます。 	●シールテープはお客様準備品です。 ●排水パイプを浴槽排水口へねじ込む際は工具を用い、素手で回せない程度に締めてください。 ※接続口は管用特殊テーパーネジです。 排水パイプのねじのはめ合いはわずかしが設定されてませんので、ネジが全部おさまっていないからとレンチで過度に締め付けると破損しますのでご注意ください。 ●排水パイプ取り付け後、浴槽に少し水を入れ、接続部から水漏れが無いことを確認してください。
10. 隙間埋め ①浴槽とかまど上部の隙間をセメント等で埋めます。 	●隙間を埋めることにより、燃焼時の炎や煙のモレを防ぎます。
11. 煙突の取り付け ①かまど上部の煙突取付口にエルボを差し込み、煙突固定バンドで締め付けます。 ②直管 火傷防止ガード・網付Pトップを組み、エルボに差し込みます。 	●煙突は垂直に立ててください。

作業内容


注意・関連事項

12. 踏み台の組み立て


①すのこパネルに補強材を取り付けます。

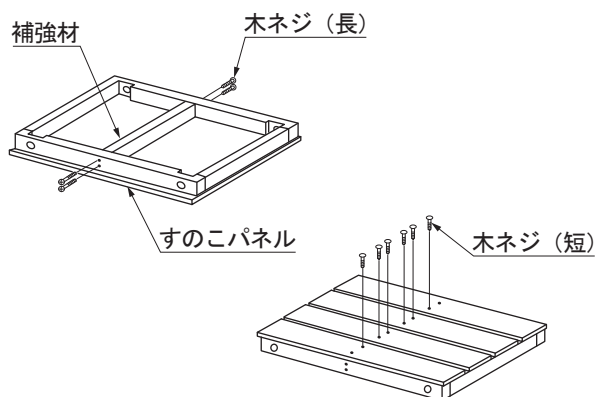

②すのこパネルに脚（4本）を取り付けます。

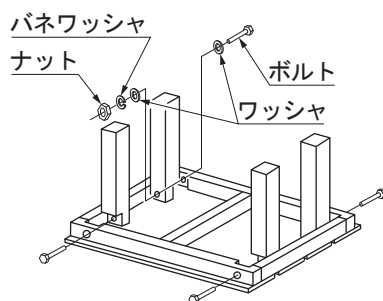


③断熱パネルを取り付けます。（高）のみ。
※（低）は断熱パネルがないので、この作業はありません。

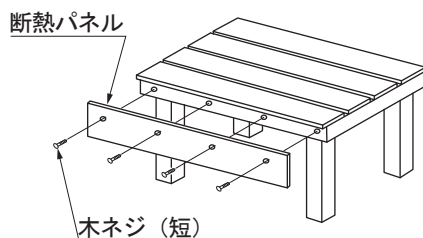


- 組み立て後、グラツキがなく、ボルトがしっかりと締まっているか確認してください。
- 断熱パネルは衝撃で割れやすいので、落としたりしないでください。
- 踏み台は（高）× 1
（低）× 1 の2脚です。

13. 踏み台の設置

①（高）の断熱パネルをかまど側にして設置します。
用途により、（低）を設置します。

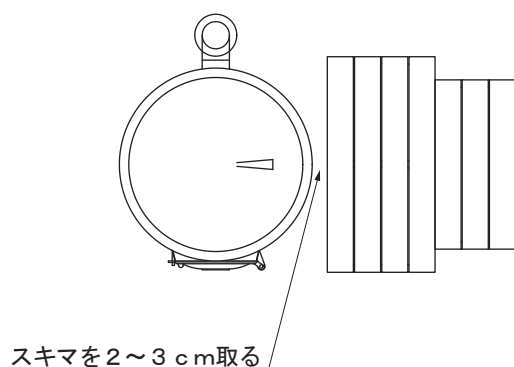


- 踏み台をかまどに押しつけると断熱パネルが割れることがありますので2~3cmの隙間をとってください。
- ※（低）ご使用の際は、必ず階段状に設置してください。

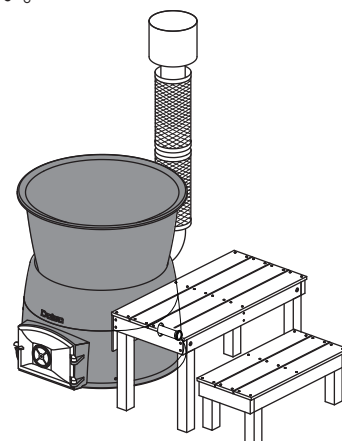

■お問い合わせ

- ・製品については、各地域の担当営業所までお問い合わせください。
- ・Eメールでのお問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。

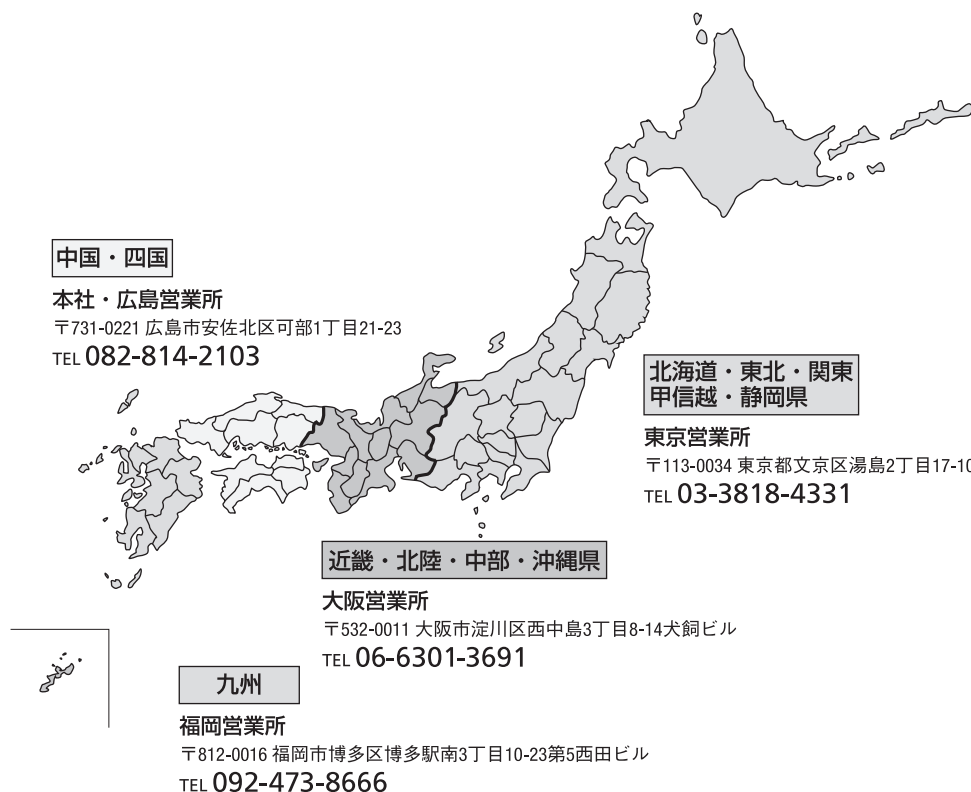

Daiwa

◎ 大和重工株式会社

- 本社・工場 / 〒731-0221 広島市安佐北区可部一丁目21-23 tel (082) 814-2101(代)
- 吉田工場 / 〒731-0524 広島県安芸高田市吉田町川本763 tel (0826) 43-0211(代)
- 東京営業所 / 〒113-0034 東京都文京区湯島二丁目17-10 tel (03) 3818-4331(代)
- 大阪営業所 / 〒532-0011 大阪市淀川区西中島三丁目8-14(犬飼ビル) tel (06) 6301-3691(代)
- 広島営業所 / 〒731-0221 広島市安佐北区可部一丁目21-23 tel (082) 814-2103(代)
- 福岡営業所 / 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南三丁目10-23 tel (092) 473-8666(代)
第5西田ビル

www.daiwajuko.co.jp